

# Decking Installazione Guide



## WPC Dehor Deck system

**1,1 Assicurati che il terreno sia uniforme, quindi appoggia i travetti del wpc a terra. Fare un sottopasso sotto i travetti se il terreno non è uniforme. (la campata del travetto è elencata di seguito)**



2,1 Fissare i travetti a terra mediante viti o cemento.



3,1 Quando si installa il primo piano di calpestio, fissare prima le clip laterali ai travetti.




4,1 Spingere il bordo del ponte saldamente alle clip laterali. La lunghezza consigliata per l'applicazione effettiva non supera i 2,75 metri un pezzo.



5,1 Inserire la clip speciale con una zeppa laterale nella parte centrale della scanalatura laterale del piano di calpestio.

5,2 Accertarsi che si metta a lato nella scanalatura dell'impalcato

5,3 Avvitare attraverso il foro laterale e fissare la clip al piano di calpestio.

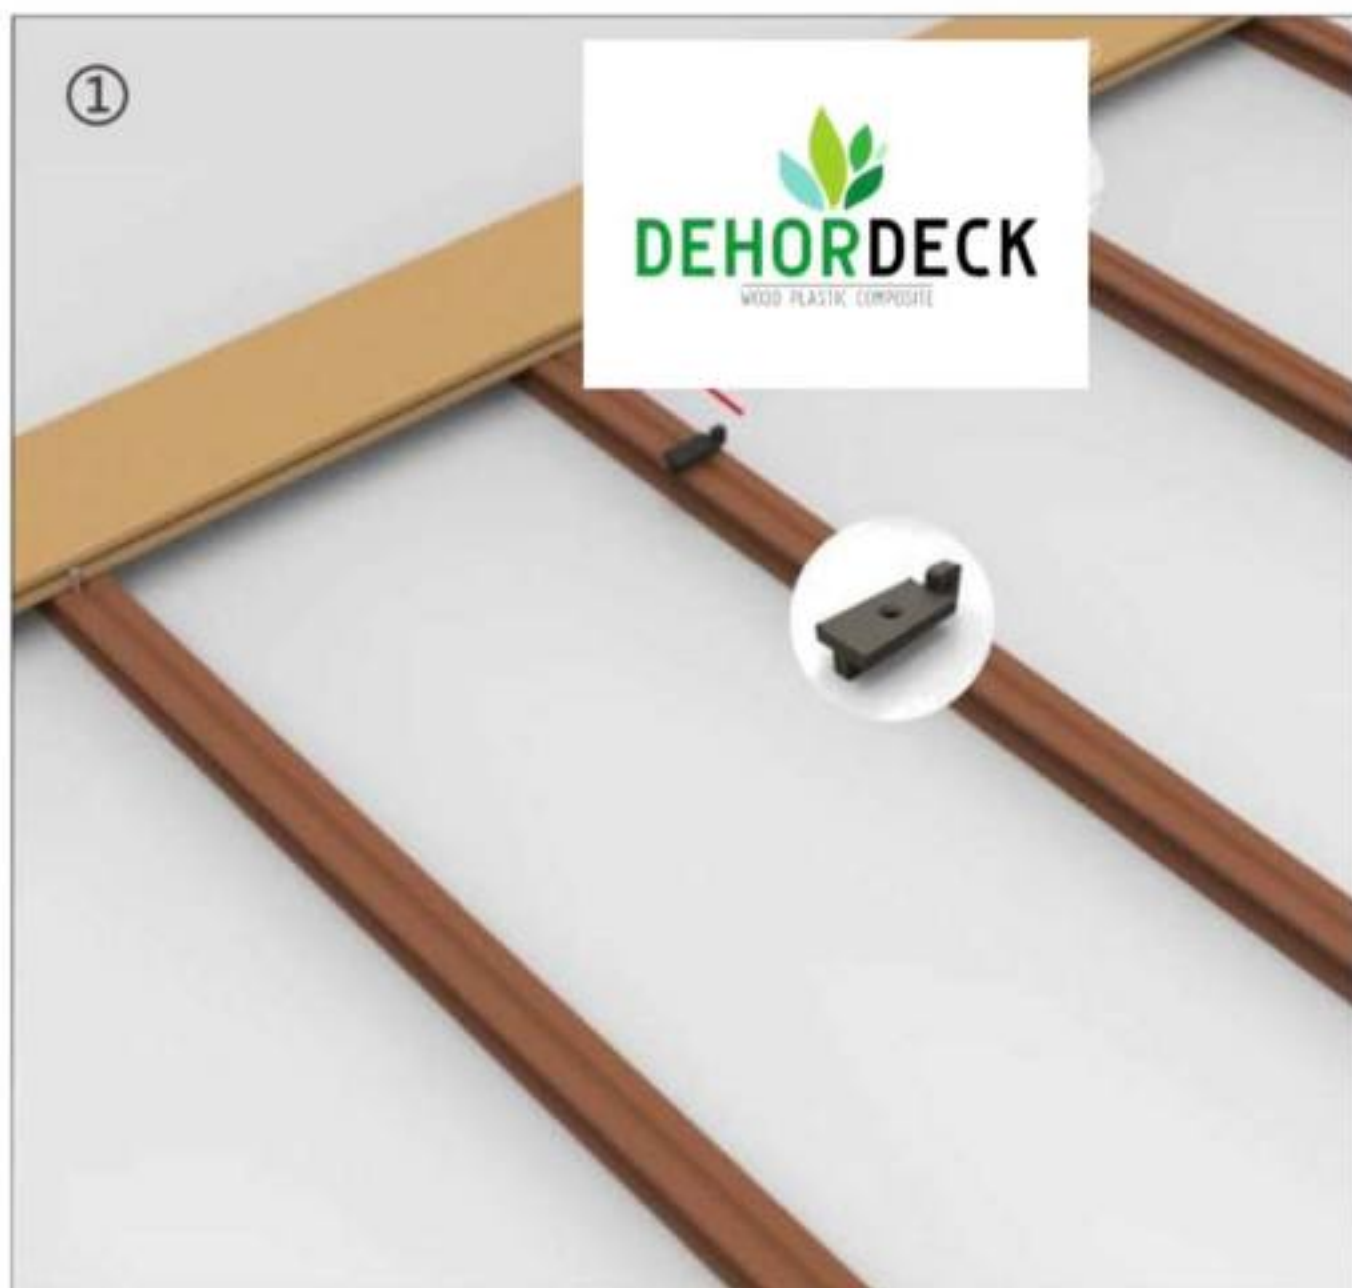

6,1 Metti le normali clip per il resto dei pezzi.

6,2 Assicurarsi che il lato dentato sia nella scanalatura.



7,1 Far scorrere un'altra tavola sulle clip nella giusta posizione.

7,2 Fissare il piano di calpestio attraverso i fori superiori delle clip.



9,1 Assicurati che gli spazi vuoti di 10 mm alle pareti per l'espansione o la contrazione siano rispettati.



9,2 Fare un foro come l'immagine mostrata sotto e poi avvitare il piano di calpestio al travetto.

